


Harmony


VMs2w0 & VMs2w1

installatiehandleiding

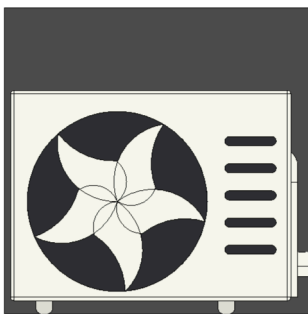


Plaats de isolerende plaat:

Monteer de isolerende plaat met de meegeleverde bevestigingspluggen op de muur achter de warmtepomp. De plaat kan eenvoudig worden uitgesneden om rond de leidingen en de montagebeugel van de warmtepomp te passen. (enkel van toepassing bij type VMs2w1)

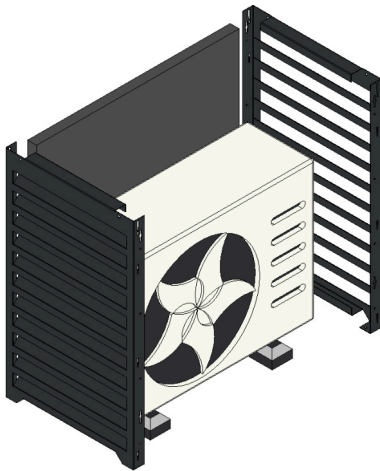

Bevestig de zijpanelen:

Monteer de zijpanelen aan de muur of aan de vloer. De bevestigingsgaten voor muurbevestiging hebben een asafstand van 1040 x 700 mm voor de vloer is dit 1030 x 500 mm. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de leidingen. Aangezien de omkasting op verschillende ondergronden kan worden bevestigd, dienen de bevestigingsschroeven afgestemd te zijn op de ondergrond. Deze schroeven worden niet meegeleverd.

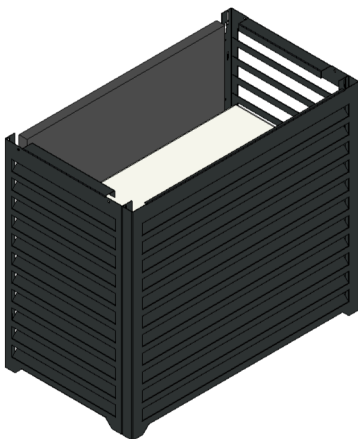

Plaats de voorkant:

Schuif het voorpaneel van boven naar beneden in de zijpanelen totdat het volledig vlak zit. Het voorpaneel hoeft niet extra vastgeschroefd te worden.



Bevestig de bovenplaat:

Plaats de bovenplaat op de omkasting en bevestig deze met de vier meegeleverde bouten.